
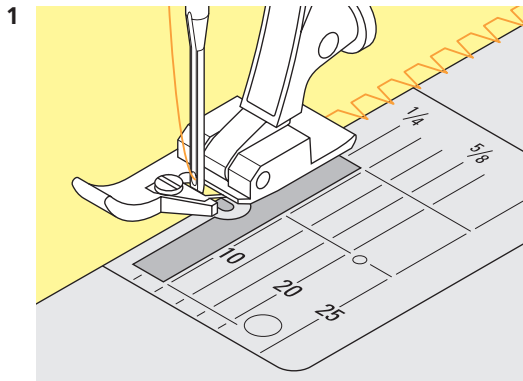


Overlockfuss

#2

Gamma Kappa
Machine 5.5 | 9 mm

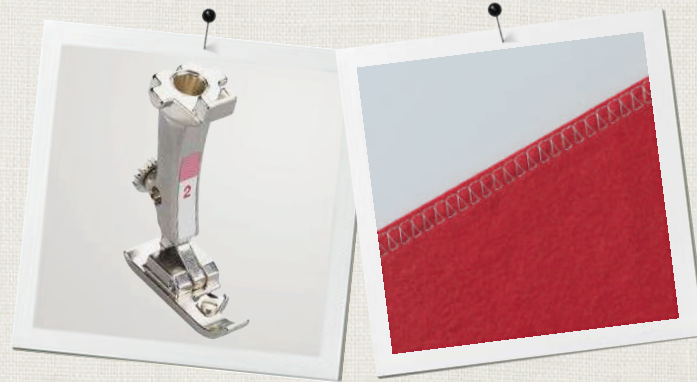


Information

Verwendungszweck

- Für Overlocknähte.
- Zum Versäubern von Nähten.
- Für Sichtsäume bei dehnbaren Stoffen.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

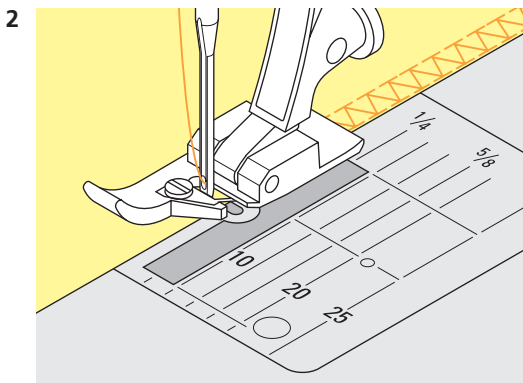

Anwendung

Overlockfuss verwenden

- > Overlockstich oder passenden elastischen Stich wählen.
- > Stichbreite auf 4 – 5 einstellen.
- > Stichlänge auf 1 – 1.5 einstellen.
- > Nadelposition wie gewünscht einstellen. Dabei darauf achten, dass die Nadel nicht auf den Steg des Nähfusses aufschlägt.
- > Transporteur auf Nähen stellen.
- > Stoffkanten so unter den Fuss legen, dass der Steg des Nähfusses genau auf der Schnittkante liegt.
- > Overlocknaht: Die Nadel muss beim Rechtsausschlag immer knapp rechts vom Steg ins Leere stechen, so entsteht genügend Fadenmenge, d.h. die Kante zieht sich nicht zusammen. (Abb. 1)
- > Nähte versäubern: Zickzackstich oder Overlockstich verwenden. (Abb. 2)

Tipps

- > Bei dehnbaren Stoffen, wenn möglich, den Nähfussdruck verringern.
- > Jersey-/Stick-Nadel verwenden.